

MZ6405

ハーネス用通電確認器 ハーネスチェッカー

安全上のご注意

警告及び注意などの内容をよくお読みの上ご使用ください。

警告

- AC100V の電路以外では使用しないでください。
- 対応のハーネス用ジョイントボックス以外には使用しないでください。

注意

- ハーネス用ジョイントボックスに常時取り付けられた状態で使用しないでください。
- 衝撃などによりランプが点灯しない場合があります。ご使用前に必ず既知の電源などに接続し、ランプが点灯することを確認してください。
- 本製品は通電状態を確認するものであり、極性を確認するものではありません。
- 取り付け、取り外しの際は真っ直ぐに抜き差ししてください。
- 製品にひび・割れなどが発生した状態では使用しないでください。
- 刃が変形した状態では使用しないでください。
- 外郭の穴はフック用の穴です。ねじで締め付けしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 水や油などをかけたり、洗剤や薬品などで拭いたりしないでください。
- 温度や湿度の高いところ、直射日光の当たるところに保管しないでください。



製造：株式会社 **明互社**
販売：明工商事株式会社


〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL：03-3577-1155 (代)
FAX：03-3577-0455
URL：http://www.meiko-g.co.jp

取扱説明書

■ 定格：AC100V

■ 対応製品：各社ハーネス用ジョイントボックス
(100V 用 20A 分岐ケーブル方式)

■ 外形寸法

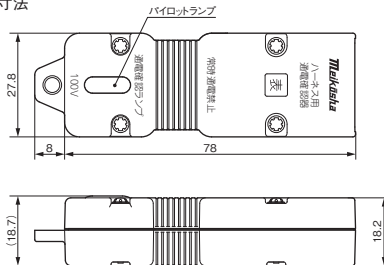

■ 回路図

